

# サンノー自吸さった。ココ

取扱説明書 PSPフ型

このたびはサンソー自吸式ヒューガルポンプをお買上げいただきまして、誠にありがとうございました。 ご使用前にこの取扱説明書(安全上のご注意)をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、後日の保守・点検等のために、大切に保管してください。

#### 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので必ず守って下さい。 誤った取扱いによって生じる危害や損害の大きさを区分表示しています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内 容を示します。

物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示す。

図記号の例



禁止(してはいけないこと) を示します。



強制(必ずすること)を 示します。

#### 据付上の注意事項



配線工事は電気設備技術基準や内 線規定に従って、安全・確実に行な うこと。誤った配線工事は感電や火 専門業者 災の恐れがあります。



アースを確実に取付け、専用の漏電 遮断器を設置すること。故障や漏電 のときに感電するおそれがあります。 アースの取付けは販売店 アース工事にご相談ください。

ポンプに毛布や布などをかぶせな

過熱して発火することがあります。

いこと。

### / 注意



電源コードを傷付けたり、破損し たり、加工したり、無理に曲げた り、引張ったり、ねじったり、た ばねたりしないこと。また重い物 電源コード を載せたり挟み込んだり、加工し たりすると電源コードが破損し、 火災・感電の原因となります。



傷付禁止

空運転(ポンプに水のない状態で の運転)はしないこと。 ポンプの軸封装置の寿命を縮め水 漏れの原因になります。

燃焼物禁止



床面が防水処理・排水処理されて いるか確認すること。 水漏れが起きた場合、大きな被害 につながる恐れがあります。

#### ポンプの据付け・配管工事について

- 1. ポンプが傾斜したり、配管のため浮き上がったりしないよう、ベースを基礎ボルトでしっか り固定して下さい。
- 2 据付け場所は、なるべく吸水場所に近く、風涌しのよい乾燥したところをお選び下さい。 また後日の保守・占検等に便利な位置にお取付け下さい。
- 3 万一の水漏れに備え、排水処理を考慮した場所に設置して下さい。
- 4 配管は規定の太さの硬質塩化ビニール管またはポリエチレン管をご使用ください。
- 配管の継目は、空気の吸込みや水漏れのないよう確実に接続して下さい。
- 6 吸込み 叶出側の配管プランジとポンプフランジとをポルトで均等に締付けて下さい。
- 7 ボンブの吸込み側と叶出側の前後には後日の保守・点検のためバルブをお取付け下さい。
- 8. 吸込み管の先端には、付属のストレーナーを必ずお取付け下さい。
- 9 吸込み管は、なるべく短く、曲がりを少なく配管して下さい。また横引き配管も吸水場所に 近いところで行って下さい。
- 10. 配管の重量がポンプに直接かからないように必ず支持して下さい。
- 11 配管時は相フランジを配管にねじ込んでからポンプフランジに取り付けるようにして下さい。 相フランジをポンプフランジにつけたままで行う場合は相フランジの外周部を固定して ねじ込んでください。そうしないとポンプフランジの根元が壊れる事があります。

#### 配線工事

- 1 電源の配線は電圧が低下しないように行って下さい。
- 2 =相200V 用のポンプにおいて結線はモーターの回転方向がブラケットの矢印方向(ポンプ側) より見て反時計方向)になるように行って下さい。もし逆回転させますと性能が低下し振動 騒音が大きくなり故障の原因となります。
  - 回転方向を反対にするには、3本のうち2本の結線を換えて下さい。
- 3 なお、万一の場合の危険防止のため、必ずアースをお取り下さい。アース接続端子は端子箱 内にあります。(アース線をガス管に取付けることは法律で禁じられています。)

#### 運転のしかた

据付け配管工事が終りましたら、ポンプの空運転はメカニカルシールをいためますので運転は必 ず、下記の順序で行って下さい。

- 1. ポンプの呼水栓をはずして、ケーシングに水を一杯に入れ呼水栓を確実に締めて下さい。 呼び水は必ず入れて下さい。
- 2. 叶出側の蛇口を一ケ所開いてから電源スイッチをいれて下さい。
- 3. ポンプは運転を始めてから約6分(1500W、2200Wは約12分)で水が上がってきます。
- 4. 揚水しない場合は、呼水が不足したためか吸込み管から空気を吸い込んでいることが考え られます。もう一度始めからやり直して下さい。それでも揚水しない場合は配管を見直し
- 5. 長期間ポンプをご使用されずに、再びご使用になるときは呼び水の有無を確認して下さい。

#### 使用上の注意事項



修理技術者以外の人は、絶対に分 解したり修理・改造は行わないこ と。発火したり、異常動作して、 けがをすることがあります。

## ⚠ 注意



長時間で使用にならないときは 必ず電源を「切」にすること。 絶縁劣化による感雷や漏雷・火災 電源を切る の原因になります。



ポンプやモーターに触れないこと。 高温になっていますのでやけどの 原因になります。



空運転(ポンプに水のない状態 での運転) はしないこと。 ポンプの軸封装置の寿命を縮め 空運転禁止 水漏れの原因になります。



ポンプに毛布や布などをかぶせ ないこと。

燃焼物禁止 とがあります。

加熱して発火するこ

#### お願い

- 1. 空運転及び締切連続運転は絶対にしないで下さい。 空運転はポンプの軸封装置の焼き付けをおこし、モータのロックや水もれの原因になります。
- 2. 押込圧力が100kPaを超えるところには使用しないで下さい。
- 3. 吸上高さ6m(但し750wは7m)以上の所には使用しないで下さい。
- 4. 清水・海水以外の液体(油・化学薬品など)には使用しないで下さい。
- 5. 樹脂部品に有機溶剤や油がつかないようにして下さい。

#### 保守・修理上の注意事項



お手入れの際は必ず電源を「切」 にすること。

ぬれた手で抜き差ししないこと。 感電やけがすることがあります。



修理技術者以外の人は、絶対に分 解したり修理・改造は行わないこ と。発火したり、異常動作して、 けがをすることがあります。

## ⚠ 注意



傷付禁止

電源コードを傷つけたり、破損し たり、加工したり、無理に曲げた り、引張ったり、ねじったり、た ばねたりしないこと。 また、重い物を載せたり、挟み込 んだり、加工したりすると、電源 コードが破損し、火災・感電の原 因となります。



プラグを抜く

合は事故防止のため、すぐに電源 を「切」にして、お買い求めの販 売店に、必ず点検・修理を依頼す ること、感電や漏電・ショートな どによる火災の恐れがあります。

動かなくなったり、異常がある場

### プロテクターについて


プロテクター(モーター保護スイッチ)が働きモーターが停止したときは電圧が異常に低下 したりポンプ内に異常があり過電流が流れたためですので、すぐに復帰用の押しボタンを押 さないで故障の原因を取り除いてから復帰ボタンを押して下さい。

ボタンは長く押さないで下さい。なお、保守・点検・故障修理のときは、必ず電源を切って から行って下さい。

#### ポンプのお手入れについて

- 1. このポンプはメカニカルシールタイプのため、循環水の水質、異物の在否、使用圧力等によ り寿命は異なります。漏水した場合はメカニカルシールは新品と交換して下さい。
- 2 長期間ポンプを使用にならないときは、排水栓から水を抜き、内部を掃除しておくとポンプ を長持ちさせられます。
- 3. ポンプを再びご使用になるときは運転のしかたに従って下さい。

### 各部の名称

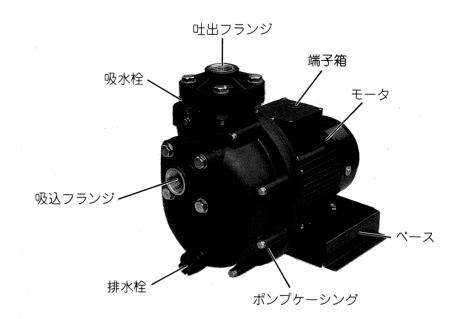

## 仕 様 (50Hz型)


	_	型式	PSPZ-2021A	DCD7 2022A	DCD7 4001A	DCD7 4000A	DCD7 7500A	DCD7 15000A	DOD7 00000A	DOD7 15000 A	
項			PSPZ-2021A	PSPZ-2023A	PSPZ-4021A	PSPZ-4023A	PSPZ-7523A	PSPZ-15023A	PSPZ-22023A	PSPZ-15023A2	
E	電	動機の種類	コンデンサー 誘 導 電 動 機	三相誘導電動機	コンデンサー 誘 導 電 動 機	三 相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	
	定	格電圧V	100	三相 200	100	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	
           		格周波数Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	
	呼	び出カw	200	200	400	400	750	1500	2200	1500	
	定村	格消費電力W	399	399	699	699	1200	1800	2950	1800	
	定	格電流A	4. 8	1.5	8. 6	3. 0	4. 2	6. 5	10.5	6. 0	
	極	極 数 2		2	2 2		2 2		2	2	
	絶	絶 縁 B種		F種 B種		F種	F種 F種		F種	F種	
	コンデンサー容量μF		30	<u> </u>	50	<del>-</del>		<del></del>	_	_	
	プ	ロテクター	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	
ポ	吸	吸 上 揚 程 m 6		6 6		6	7	5	5	5	
١.,	全	揚程m	7 5	7 5	9 7	9 7	12 8	10 5	10 7	17 14	
1_	揚	水量L/min.	30 75	30 75	100 150	100 150	125 230	300 700	650 800	160 250	
プ		径 A(B)	25 (1)	25 (1)	40 (1½)	40 (1½)	40 (1½)	80 (3)	80 (3)	50 (2)	
	製	品質量kg	1 5. 0	14.0	16.0	15.0	17.0	33	35	35	

### 仕 様 (60Hz型)

	五 型 式	5007 00045		T 1001-			T			
項	日業式	PSPZ-2021B	PSPZ-2023B	PSPZ-4021B	PSPZ-4023B	PSPZ-7523B	PSPZ-15023B	PSPZ-22023B	PSPZ-15023B2	PSPZ-22023B2
E	電動機の種類	コンデンサー 誘 導 電 動 機	三相誘導電動機	コンデンサー 誘導電動機	三 相 誘導電動機	三相 誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三相誘導電動機	三 相誘導電動機
	定格電圧V	100	三相 200	100	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200	三相 200
١.	定格周波数Hz	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	呼び出力w	200	200	400	400	750	1500	2200	1500	2200
١.	定格消費電力W	399	399	699	699	1300	2200	3150	2100	3000
タ	定格電流A	4. 8	1. 5	8. 6	3. 0	4. 4	7. 5	11.0	7. 0	10.0
	極 数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
١.	絶縁	B種	F種	B種	F種	F種	F種	F種	F種	F種
1'	コンデンサー容量 µ F	30	_	50	_	_	_		_	
	プロテクター	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型	手動復帰型
ポ	吸上揚程m	6	6	6	6	7	5	5	5	5
	全 揚 程 m	7 5	7 5	9 7	9 7	12 8	10 5	10 7	17 14	25 17
<u>ا</u> _ا	揚水量L/min.	30 75	30 75	100 150	100 150	140 230	300 700	650 800	180 270	170 380
ヒ	□ 径 A(B)	25 (1)	25 (1)	40 (1½)	40 (1½)	40 (1½)	80 (3)	80 (3)	50 (2)	50 (2)
	製品質量kg	1 5. 0	14.0	16.0	15.0	17.0	33	35	35	37

### ポンプの故障早見表

故障の種類	<b>E O</b>	60 TE			
	原 因				
ポンプが回らずうなり音がない	停電している	電力会社に連絡する			
·	プロテクターが作動している	原因を取り除いて			
	プロアクターがTF動している	復帰ボタンを押す			
	スイッチ等の不良	修理を依頼する			
	配線の断線	修理を依頼する			
	モーターの故障	修理を依頼する			
ポンプが回らずうなり音がする	電圧が低下している	電力会社に相談する			
	モーター故障	修理を依頼する			
	異物をかんでいる	異物を取り除く			
	メカニカルシールの固着	シャフトを2~3回まわす			
ポンプは回るが水がでない	バブルが閉じている	バルブを開ける			
または水の出が悪い	ポンプの据付け位置が高い	据付け位置を下げる			
	井戸が水涸れになっている	井戸を調査し水位の確認をする			
	吸込み管より空気を吸う	配管を調査し配管を修理する			
	電圧が低下している	電力会社に相談する			
	ストレーナがつまっている	ストレーナを掃除する			
運転音が大きい	配管で共振している	配管支持を改良する			
	ベアリングの損傷	修理を依頼する			
	吸込み管より空気を吸う	配管を調査し配管を修理する			
	異物をかんでいる	異物を取り除く			

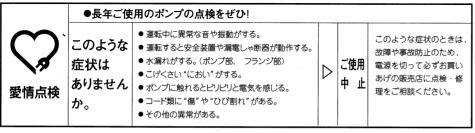

### ⑤ S∆NSO 三相電機株式会社

〒671-2221 姫路市青山北一丁目1-1 TEL:(0792)66-1200(大代表) FAX:(0792)66-1206 営業所 TEL:

300

たします。 960105814

試験合格証このポンプは

各種の試験に 合格しその品

質の良好なることを保証い